





BLIKSUND


CRS-Symbole-Quiz

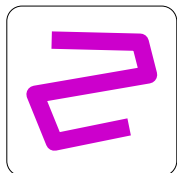

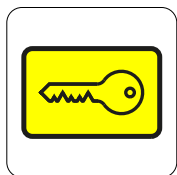

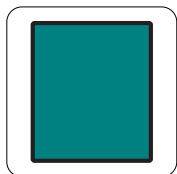


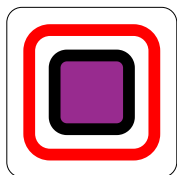

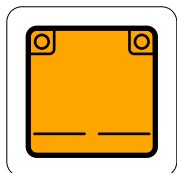







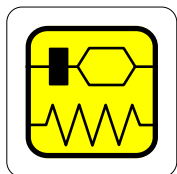




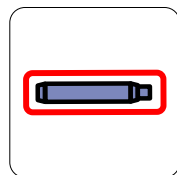



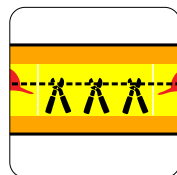




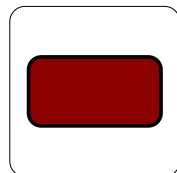











BLIKSUND


CRS-Symbole-Quiz

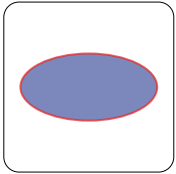


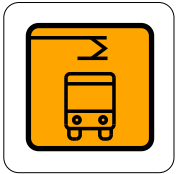


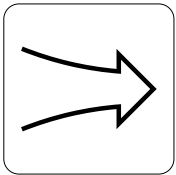


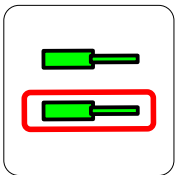


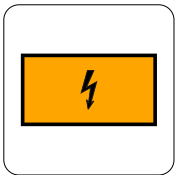


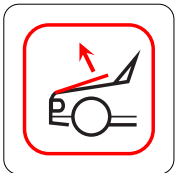


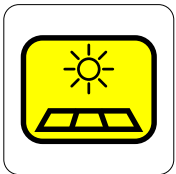


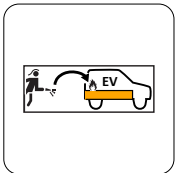


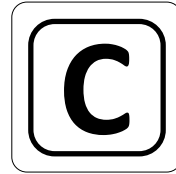


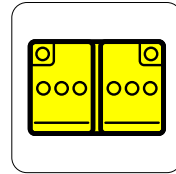

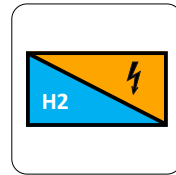


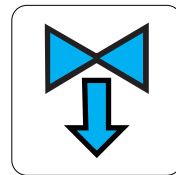


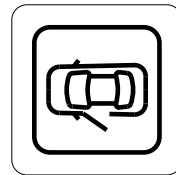

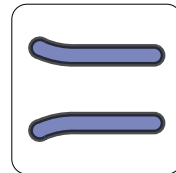




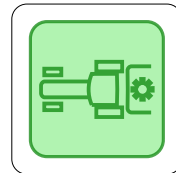




BLIKSUND


CRS-Symbole-Quiz

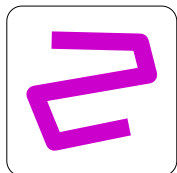


Leitung der Klimaanlage

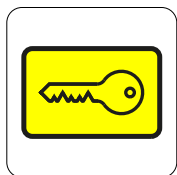


Start-/Stop-Taste (Motor und Kontakt). Nur für Lkw-/Busmotoren.

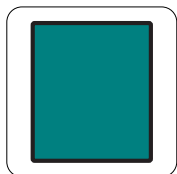

Verstärkungs-komponenten in der Karosserie

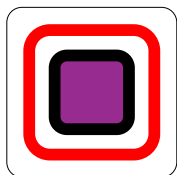

Gurtstraffer

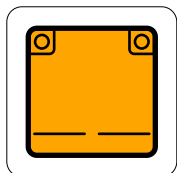


Batteriepack



Sitzverstellung




Gastank (LPG)

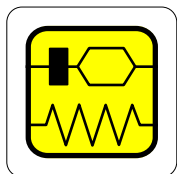

SRS-Steuergerät; Überrollbügel-Steuergerät




Sensor Seite/Vorderseite

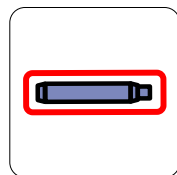

Gasgenerator (für Vorhang-Airbags)




Öffnung der Motorhaube

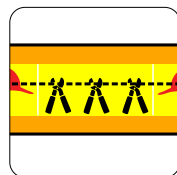

Notfalltrennkabel



Ladestecker

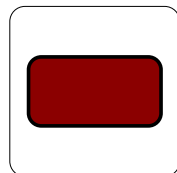


Kraftstofftank (Benzin)



Hochvolt-Trennung an Niedervolt-Trennstelle




Scheibe einschlagen




BLIKSUND


CRS-Symbole-Quiz

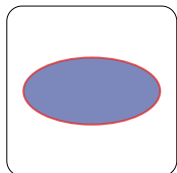


Fahrer-Airbag

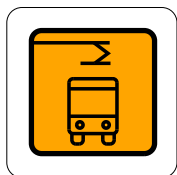


Pantographen unten
(Bus)

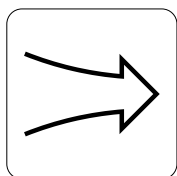

Luftzufuhr
(Lkw/Bus)

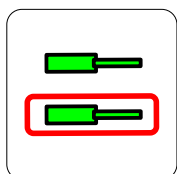


Zylinder zur Abstützung der
Motorhaube oder
des Kofferraumdeckels

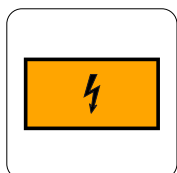


Hochspannungs-
komponente




Fußgängerschutz-
system

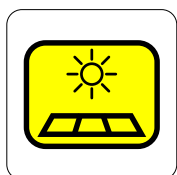


Solarzelle

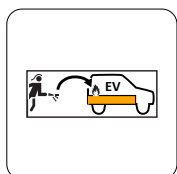


Zugang zur Hochspannungs-
batterie

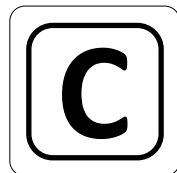


Kohlefaserverstärktem
Kunststoff

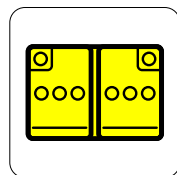


Batterie
(12, 24 oder 48 Volt)

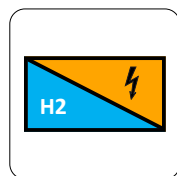


Brennstoffzelle

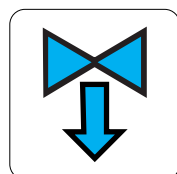

Gasdruckrichtung
(H2)

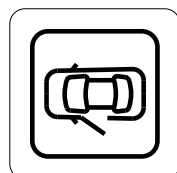


Notentriegelung
für Tür

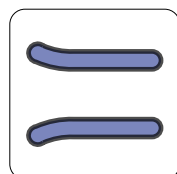

Vorhang-Airbag
(Kopfaufprall)



Hochspannungs-
kabel

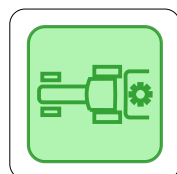

Zapfwelle (PTO)
(nur Traktoren)